

05683



## Кожух клеммника (СВ)

Кожух клеммника устанавливается по заказу на шасси и закрывает доступ к клеммнику присоединения электрических вспомогательных устройств.


05684



## Счетчик коммутаций (СДМ)

Показания счетчика коммутаций считываются на передней панели. Счетчик коммутаций показывает суммарное количество циклов аппарата. Он совместим с аппаратами с ручным или электрическим управлением.

05735

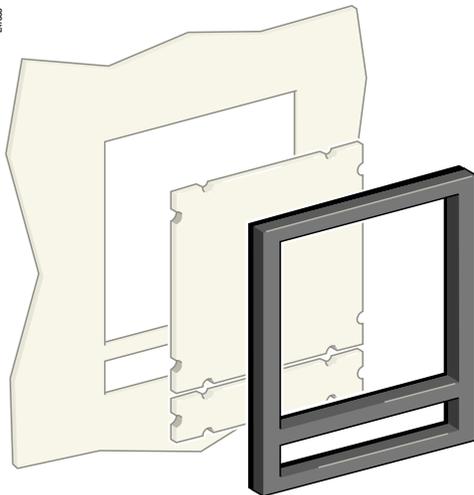

## Рамка дверцы (СДР)

Рамка дверцы СДР устанавливается по заказу на дверцу ячейки, обеспечивая степень защиты IP40 (только аппарат: IP30). Существует в стационарном и выкатном исполнениях.

## Уплотнитель дверцы (ОР) для рамки дверцы

Это дополнительное приспособление объединяется с рамкой дверцы с целью уплотнения выреза дверцы ячейки без аппарата. Уплотнитель подходит для рамки дверцы, предназначенной для стационарных или выкатных аппаратов.

## Прозрачный кожух (ССР) для рамки дверцы

Этот кожух устанавливается по заказу на рамку дверцы. Он снабжен шарнирами и винтовой задвижкой. Кожух обеспечивает степень защиты IP55, IK10. Он подходит к стационарным и выкатным аппаратам.

Рамка дверцы (СДР) с уплотнителем

01889

Прозрачный кожух (ССР) для  
рамки дверцы