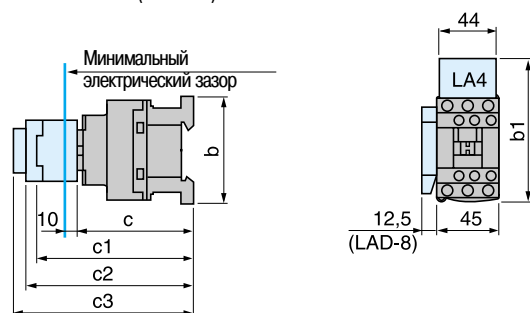
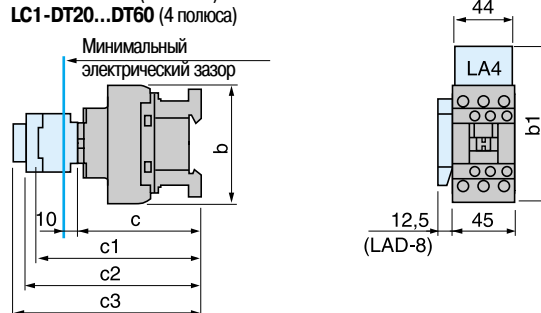


LC1-D09...D18 (3 полюса)


LC1-D25...D38 (3 полюса)
LC1-DT20...DT60 (4 полюса)

LC1-	D09... D18	D093... D183	D099... D189	D25... D38	D253 и D323	DT20 и DT25	DT203 и DT253	DT32... DT60	DT323 и DT603
b без дополнительных блоков	77	99	80	85	99	85	99	91	105
b1 c LAD-4BB	94	107	95,5	98	107	98	—	—	—
c LA4-D2	110 (1)	123 (1)	111,5 (1)	114 (1)	123 (1)	114	—	—	—
c LA4-DT, DT	119 (1)	132 (1)	120,5 (1)	123 (1)	132 (1)	129	—	—	—
c LA4-DR, DW, DL	126 (1)	139 (1)	127,5 (1)	130 (1)	139 (1)	190	—	—	—
c без защитной крышки или дополнительных блоков	84	84	84	90	90	90	90	98	98
c с защитной крышкой, без дополнительных блоков	86	86	86	92	92	92	92	100	100
c1 c LAD-N или C (с 2 или 4 контактами)	117	117	117	123	123	123	123	131	131
c2 c LA6-DK10, LAD-6K10	129	129	129	135	135	135	135	143	143
c3 c LAD-T, R, S	137	137	137	143	143	143	143	151	151
c LAD-T, R, S и защитной крышкой	141	141	141	147	147	147	147	155	155

(1) Включая LAD-4BB.


LC1-D40...D65 (3 полюса)

LC1-D65004, D40008 и D65008 (4 полюса)

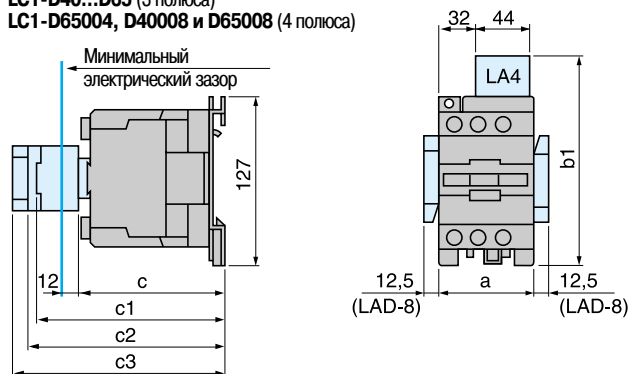

LC1-D80 и D95 (3 полюса)

LC1-D80004 и D80008 (4 полюса)

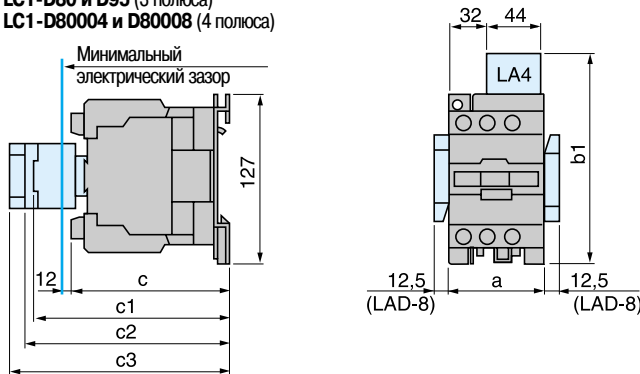


LC1-	D40...D65	D40008	D80 D65004	D95 D65008	D80004	D80008
a	75	85	85	85	96	96
b1 c LA4-D2	135	135	135	135	135	135
c LA4-DB3	—	—	135	—	—	—
c LA4-DF, DT	142	142	142	142	142	142
c LA4-DM, DR, DW, DL	150	150	150	150	150	150
c без защитной крышки или дополнительных блоков	114	125	125	125	125	140
c с защитной крышкой, без дополнительных блоков	119	—	130	130	—	—
c1 c LAD-N (с 1 контактом)	139	139	150	150	150	150
c LAD-N или C (с 2 или 4 контактами)	147	147	158	158	158	158
c2 c LA6-DK	159	159	170	170	170	170
c3 c LAD-T, R, S	167	167	178	178	178	178
c LAD-T, R, S и защитной крышкой	171	171	182	182	182	182

LC1-D115 и D150 (3 полюса)

LC1-D115004 (4 полюса)

LC1-	D115 D150	D115004	D115006	D150006	D1150046
a	120	150	120	120	155
b1 c LA4-DA2	174	174	174	174	174
c LA4-DF, DT	185	185	185	185	185
c LA4-DM, DR, DL	188	188	188	188	188
c LA4-DW	188	188	188	—	188
c без защитной крышки или дополнительных блоков	132	132	115	115	115
c с защитной крышкой, без дополнительных блоков	136	—	—	—	—
c1 c LAD-N или C (с 2 или 4 контактами)	150	150	150	150	150
c2 c LA6-DK20	155	155	155	155	155
c3 c LAD-T, R, S	168	168	168	168	168
c LAD-T, R, S и защитной крышкой	172	172	172	172	172

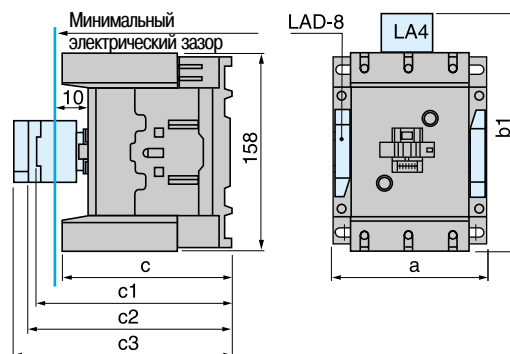

Размеры и схемы



Контакты TeSys

Контакты серии D



Цепь управления: постоянный ток

или с пониженным током потребления катушки

LC1-D09...D18 (3 полюса)


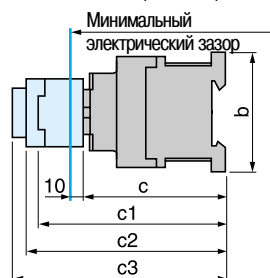


LC1-D25...D38 (3 полюса)

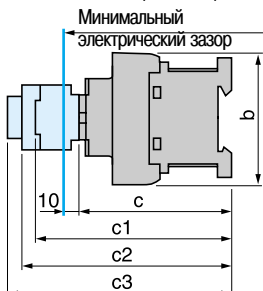

LC1-	D09...D18	D093...D183	D099...D189	D25...D38	D253 и D323
b	77	99	80	85	99
c без защитной крышки или дополнительных блоков	93	93	93	99	99
c с защитной крышкой, без дополнительных блоков	95	95	95	101	101
c1 с LAD-N или C (с 2 или 4 контактами)	126	126	126	132	132
c2 с LA6-DK10	138	138	138	144	144
c3 с LAD-T, R, S	146	146	146	152	152
c с LAD-T, R, S и защитной крышкой	150	150	150	156	156





LC1-DT20 - DT60 (4 полюса)

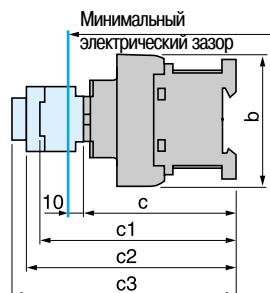

LC1-	DT20 и DT25 D098 и D128	DT203 и DT253 D0983 и D1283	DT32...DT60 D188...D328	DT323 и DT403 D1883 и D2583
b	85	99	91	105
c с защитной крышкой	90	90	98	98
c1 с LAD-N или C (с 2 или 4 контактами)	123	123	131	131
c2 с LA6-DK10	135	135	143	143
c3 с LAD-T, R, S	143	143	151	151
c с LAD-T, R, S и защитной крышкой	147	147	155	155

LC1-D40...D65 (3 полюса)


LP1-D65004, LP1-D40008...D65008 (4 полюса)

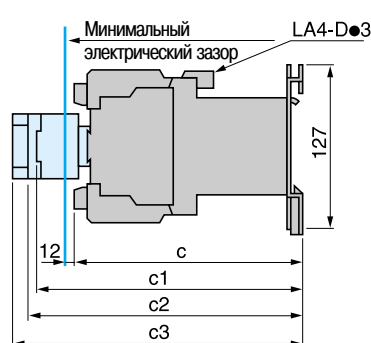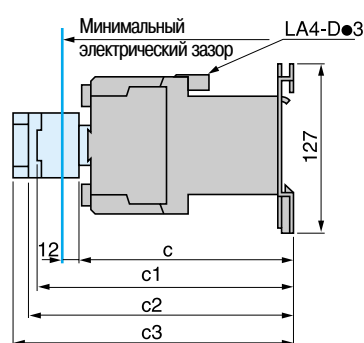

	LC1-D40...D65	LP1-D65004	LP1-D40008 и D65008	LC1-D80 и D95	LP1-D80004	LP1-D80008
c без защитной крышки или дополнительных блоков	171	171	182	181	181	196
c с защитной крышкой, без дополнительных блоков	176	—	—	186	—	—
c1 с LAD-N (с 1 контактом)	196	196	196	204	204	204
c с LAD-N или C (с 2 или 4 контактами)	202	202	202	210	210	210
c2 с LA6-DK10	213	213	213	221	221	221
c3 с LAD-T, R, S	221	221	221	229	229	229
c с LAD-T, R, S и защитной крышкой	225	225	225	233	233	233

LC1-D115004: см. стр. 9/46.

На монтажной рейке **AM1-DP200, DR200** или **AM1-DE200** (ширина 35 мм)
LC1-D09...D38, DT20...DT60

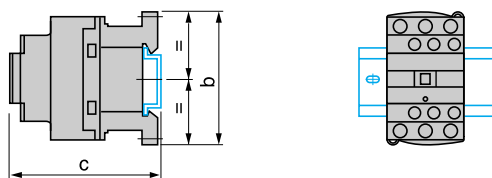

LC1-	D09...D18	D25...D38	DT20 и DT25	DT32... DT60
b	77	85	85	100
c (AM1-DP200 или DR200) (1)	88	94	94	109
c (AM1-DE200) (1)	96	102	102	117


Цепь управления: постоянный ток

b	77	85	94	109
c (AM1-DP200 или DR200) (1)	97	103	103	118
c (AM1-DE200) (1)	105	110	111	1236


(1) С защитной крышкой.

На 2-х монтажных рейках **DZ5-MB** в центровых отверстиях, отстоящих друг от друга на 120 мм

LC1-D115, D150

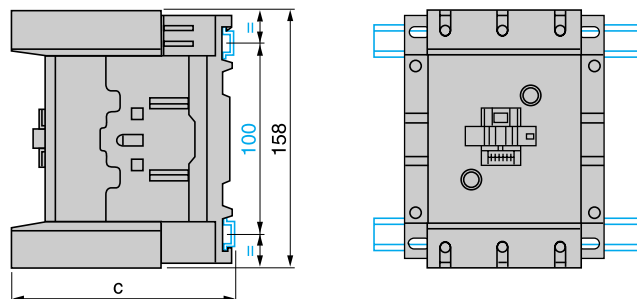

На монтажной рейке **AM1-DL200** или **DL201** (ширина 75 мм)
На монтажной рейке **AM1-ED●●●** или **AM1-DE200** (ширина 35 мм)
LC1-D40 - D95, LP1-D40 - D80

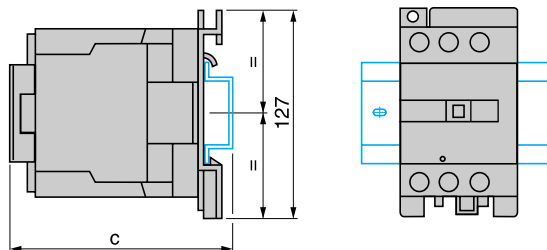

Цепь управления: переменный ток

LC1-	D40...D65	D80 и D95
c (AM1-DL200) (1)	136	147
c (AM1-DL201) (1)	126	137
c (AM1-ED●●● или DE200) (1)	126	137

Цепь управления: постоянный ток

LC1-	D40...D65	D80 и D95
c (AM1-DL200) (1)	193	203
c (AM1-DL201) (1)	183	203

LP1-	D40	D65	D80
c (AM1-DL200)	188	188	198
c (AM1-DL201)	178	178	198


(1) С защитной крышкой.

Цепь управления: переменный или постоянный ток

LC1-	D115 и D150	D1156 и D1506
c (AM1-DP200 или DR200)	134,5	117,5
c (AM1-DE200 или ED●●●)	142,5	125,5

На 2-х монтажных рейках **DZ5-MB** в центровых отверстиях, отстоящих друг от друга на 120 мм

LC1-D40...D95, LP1-D40...D80

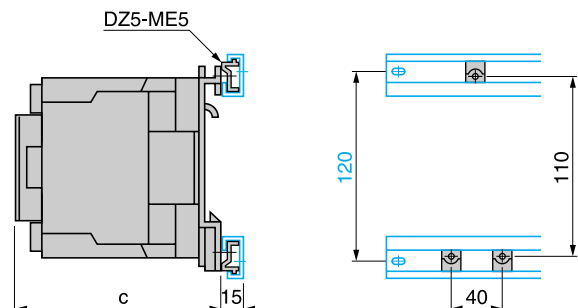


Цепь управления: переменный ток

LC1-	D40...D65	D80 и D95
с с защитной крышкой	119	130

Цепь управления: постоянный ток


LC1-	D40...D65	D80 и D95
с с защитной крышкой	176	186
LP1-	D40 и D65	D80
с с защитной крышкой	171	181

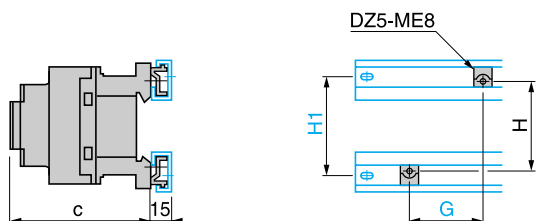LC1-D09...D38 и LC1-DT20...DT60
На 2-х монтажных рейках DZ5-MB

Цепь управления:	переменный ток		постоянный ток	
LC1-	D09...D18	D25...D38	D09...D18	D25...D38
с с защитной крышкой	86	92	95	101
G	35	35	35	35
H	60	60	60	60
H1	70	70	70	70
Четырехполюсный контактор				
LC1-	DT20 и DT25	DT32 ...DT60	DT20 и DT25	DT32 ...DT60
c	92	100	101	109
G	135	40/50	35	35
H	60	60	60	60
H1	70	70	70	70

LC1-D09...D38 and LC1-DT20...DT60


На предварительно шлицованной монтажной плате AM1-PA, PB, PC

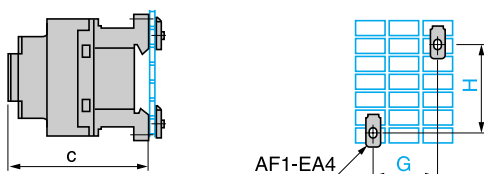

Цепь управления:	переменный ток		постоянный ток	
LC1-	D09...D18	D25...D38	D09...D18	D25...D38
с с защитной крышкой	86	92	95	101
G	35	35	35	35
с с защитной крышкой	86	92	95	101
Четырехполюсный контактор				
LC1-	DT20 и DT25	DT32 ...DT60	DT20 и DT25	DT32 ...DT60
c	80	93	118	132
G	35	35	35	35
H	60	60	60	60

LC1-D40...D95, LP1-D40...D80


На предварительно шлицованной монтажной плате AM1-PA, PB, PC

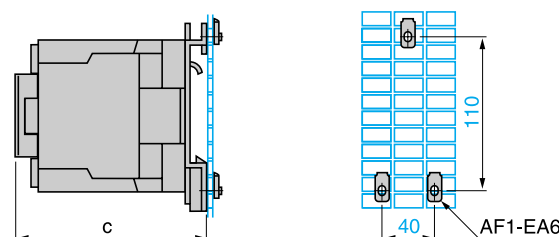

Цепь управления:	переменный ток		постоянный ток	
LC1-	D40...D65	D80 и D95	D40...D65	D80 и D95
с с защитной крышкой	119	130	176	186
LP1-	—	—	D40 и D65	D80
с без защитной крышки	—	—	171	181

LC1-D09...D38


Монтажная плата

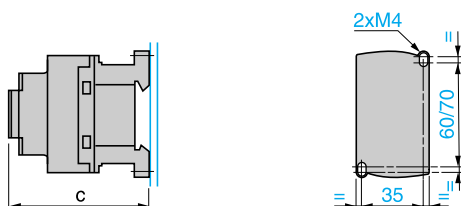

Цепь управления:	переменный ток		постоянный ток	
LC1-	D09...D18	D25...D38	D09...D18	D25...D38
с с защитной крышкой	86	92	95	101
Четырехполюсный контактор				
LC1-	DT20 и DT25	DT32 ...DT60	DT20 и DT25	DT32 ...DT60
с с защитной крышкой	90	98	90	98

LC1-D40...D95, LP1-D40...D80


Монтажная плата

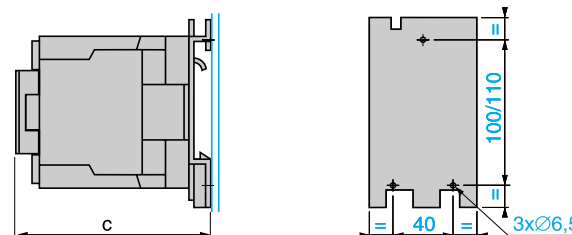

Цепь управления:	переменный ток		постоянный ток	
LC1-	D40...D65	D80 и D95	D4...D65	D80 и D95
с с защитной крышкой	119	130	176	186
LP1-	—	—	D40 и D65	D80
с без защитной крышки	—	—	171	181

LC1-D115, D150

Монтажная плата

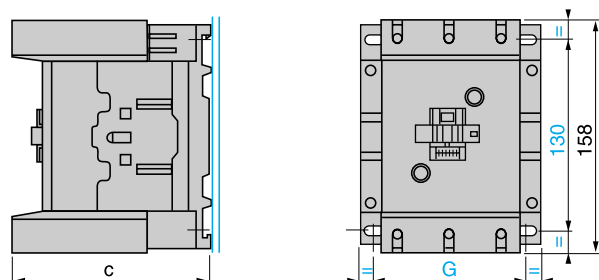

LC1-	D115	D1156	D150	D1506
c	132	115	132	115
G (3 полюса)	96/110	96/110	96/110	96/110
G (4 полюса)	130/144	130/144	—	—