

Автоматические выключатели С 120N, Н


Кривые В, С и D в соответствии с нормами EN 60898

Зона срабатывания магнитного расцепителя находится:


- для кривой В – между $3 I_n$ и $5 I_n$;
- для кривой С – между $5 I_n$ и $10 I_n$;
- для кривой D – между $10 I_n$ и $14 I_n$.

Кривые отображают предельные значения срабатывания расцепителя по перегрузке и по короткому замыканию.


С 120N кривая В

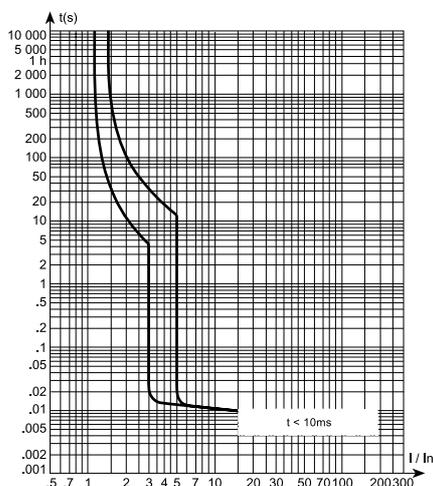


С 120N кривая В

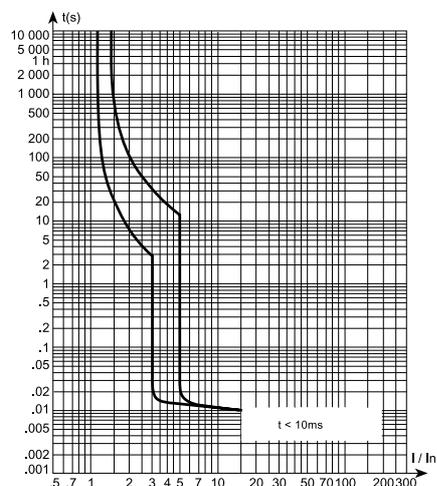


С 120N кривая С

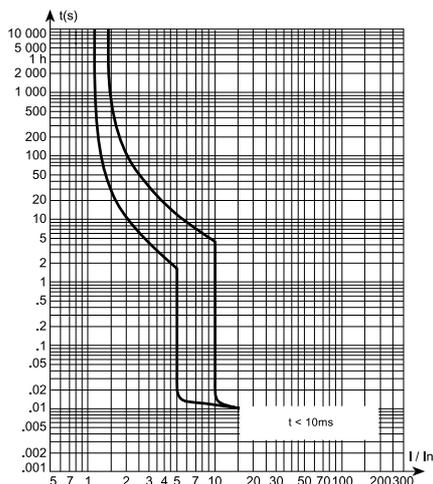


С 120N кривая С

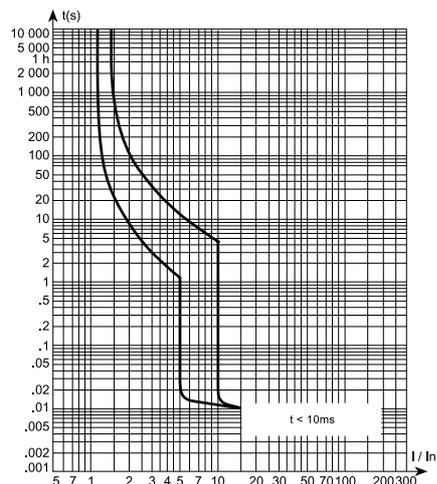

С 120N кривая D

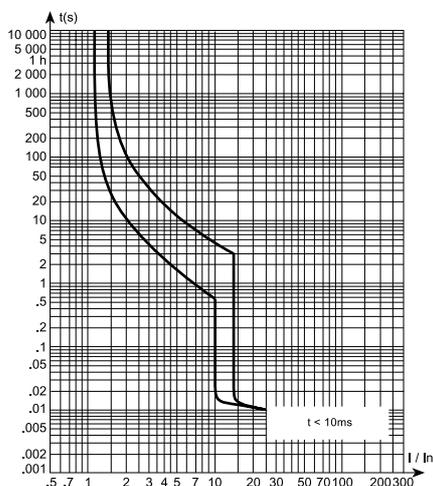

С 120N кривая D

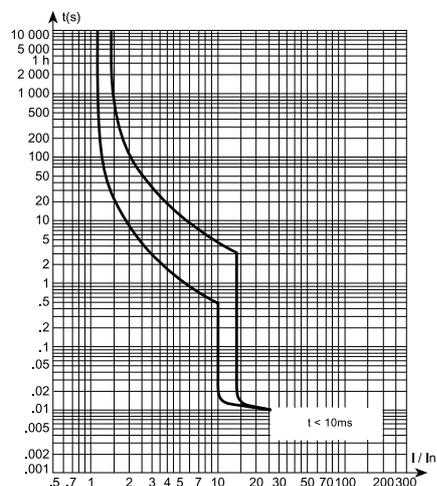

5